

Hot Plate/Gastroservice Dry

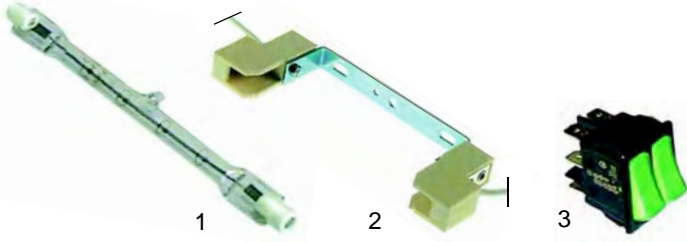


Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	Vergleichs-Nr.
1	359621	Lampe	Vista	D9601
2	359663	Fassung		D9501
3	301029	Schalter		A0403

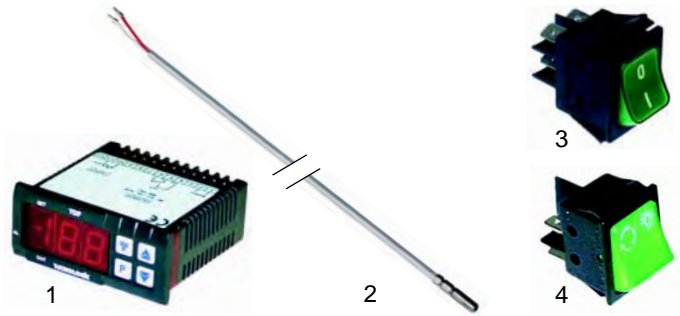


Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	Vergleichs-Nr.
1	379207	Regler	Chef Dry 2, Chef Dry 3	A0716
2	379052	Fühler		D7601
3	301003	Schalter		A0305
4	346321	Schalter (Licht)		A0304

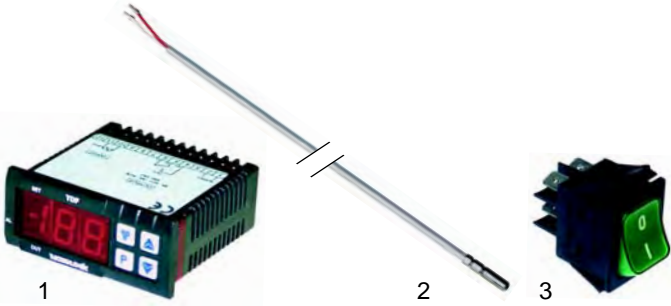


Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	Vergleichs-Nr.
1	379207	Regler	Vista, Base, Dry	A0716
2	379052	Fühler	Base, Dry	D7601
3	301003	Schalter		A0305

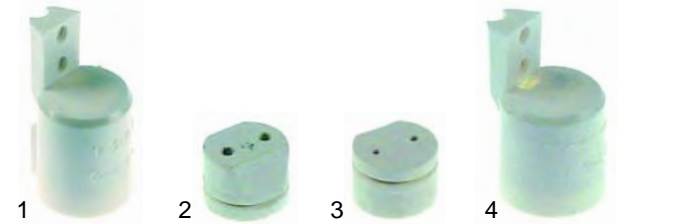


Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	Vergleichs-Nr.
1	550844	Abdeckung	Chef Bay 2, Chef Bay 3	0064802
2	550845	Kontakthalter		0054804
3	550846	Kontakthalter		0054805
4	550847	Abdeckung		0064801

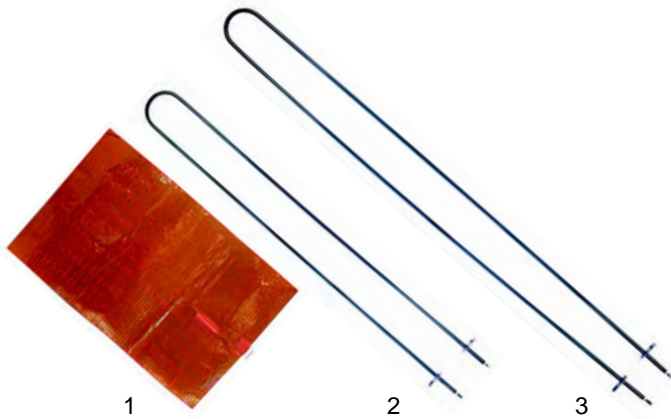


Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	Vergl.-Nr.
1	418012	Heizkörper, 400W	Vista,	3154802
2	418013	Heizkörper, 825W	Dry 1000/1200,	3014801
3	418014	Heizkörper, 950W	Dry 1400/1600	3024801

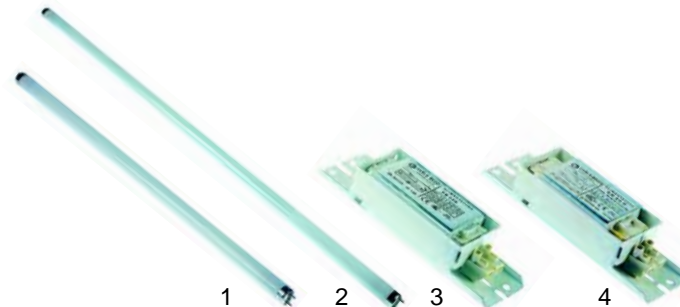


Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	Vergleichs-Nr.
1	359371	Lampe, 18W	Chef Dry 2	B6302
2	359372	Lampe, 30W	Chef Dry 3	B6303
3	401141	Vorschaltgerät	Chef Dry 2	A6803
4	401142	Vorschaltgerät	Chef Dry 3	A6802

Heiße Theke

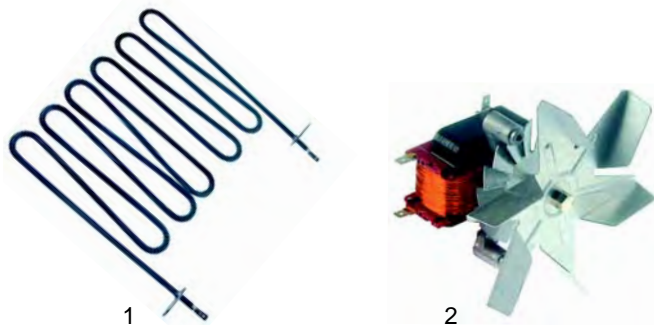


Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	Vergleichs-Nr.
1	418015	Heizkörper	Chef Dry 2, Chef Dry 3	3914801
2	601147	Lüfter		D0702



Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	Vergleichs-Nr.
1	693328	Griff	Chef Dry 2, Chef Dry 3	D0102
2	700425	Feder		A2502

